

Inteligentna, zdalnie sterowana łódź wędkarska z przynętą
Instrukcja obsługi


Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszystkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Bezpieczeństwo elektryczne:
Upewnij się, że łódź zanętowa jest prawidłowo podłączona do zasilania, zgodnie z instrukcją producenta.
Zawsze korzystaj z oryginalnych akumulatorów i ładowarek, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub ryzyku porażenia prądem.
Przed naładowaniem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest suche i wolne od wilgoci.
Użytkowanie w wodzie:
Łódź zanętowa przeznaczona jest do użytku tylko w wodzie. Unikaj jej używania w innych warunkach, takich jak piasek, kamienie.
Używaj łodzi tylko w odpowiednich akwenach wodnych, które nie mają silnych prądów, zbyt wysokich fal ani innych zagrożeń mogących wpłynąć na stabilność łodzi.
Ochrona przed zgnieciem:
Nigdy nie pozostawiaj łodzi zanętowej bez nadzoru. Mimo że urządzenie jest zaprojektowane do pracy na wodzie, należy uważać, aby nie zostało porwane przez prąd czy wiatr.
Zawsze używaj odpowiedniego systemu lokalizacji (np. GPS), aby mieć pewność, że w razie potrzeby łatwo odnajdziesz łódź.
Bezpieczeństwo dzieci:
Łódź zanętowa nie jest zabawką i powinna być używana wyłącznie przez dorosłych lub osoby z odpowiednią wiedzą.
Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby dzieci nie miały do niego dostępu.
Przechowywanie urządzenia:
Po zakończeniu użytkowania łodzi, dokładnie ją osusz, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci w elektronice.
Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz skrajnych temperatur.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Przygotowanie do pracy:
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany, a łódź zanętowa sprawna technicznie.
Zainstaluj odpowiednie akcesoria i zanętę, jeśli model łodzi tego wymaga, i upewnij się, że wszystko jest odpowiednio zabezpieczone.
Sterowanie łodzią:
Używaj pilota zdalnego sterowania zgodnie z instrukcją, aby zapewnić precyzyjne kierowanie łodzią.
Podczas sterowania łodzią upewnij się, że masz pełną kontrolę nad jej ruchem, aby uniknąć kolizji z innymi obiektami na wodzie.
Ochrona akumulatorów:
Regularnie sprawdzaj stan akumulatorów i wymieniaj je, jeśli zauważysz spadek wydajności. Nigdy nie pozostawiaj akumulatora w łodzi przez dłuższy czas po zakończeniu użytkowania, aby uniknąć nadmiernego rozładowania lub uszkodzenia ogniw.
Regularna konserwacja:
Po każdej sesji pracy na wodzie dokładnie oczyść łódź zanętową, usuwając wszelkie zabrudzenia i pozostałości zanęty.
Sprawdź stan napędu, silników oraz systemu sterowania, aby zapewnić ich długotrwałą i niezawodną pracę.


Dodatkowe środki ostrożności
Ochrona przed uszkodzeniem:
Łódź zanętowa powinna być odpowiednio przechowywana, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, takim jak zarysowania czy wgłębienia.
Unikaj kontaktu łodzi z ostrymi przedmiotami lub kamieniami na dnie wody.
Używanie w trudnych warunkach:
Przed użyciem w trudnych warunkach atmosferycznych (np. silny wiatr, burze) skonsultuj się z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że łódź jest przystosowana do takich warunków.
W przypadku silnego wiatru lub burzy, lepiej zrezygnować z używania łodzi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Wprowadzenie do funkcji:
+ Najlepsze jakoś
Łódź przyjmuje ABS, który jest bez truciizny i zapachu, ABS ma silną odporność na ścieranie i odporność na ścieranie, kolor łodzi może być utrzymywany przez długi czas. It jest łatwy do czyszczenia, ponieważ ABS może pokonać zanieczyszczenie chemiczne.
+ Profesjonalne cyfrowe w pełni automatyczne urządzenie FM
It może rozwiązać problemy: zakłócenia częstotliwości różnych łodzi; niewielka odległość zdalnego sterowania; podnieść łódź, gdy jest poza sterowaniem.
+ Odporność na silny wiatr i fale
Dwa silniki o wodoodpornej konstrukcji, które mogą zatrzymać wodę w łodzi, a także mogą dobrze działać przy wietrze 3-4 stopniowym.
+ Długa żywotność akumulatora
Prosta obsługa, duża stabilność, łatwa zmiana prędkości i kierunku.
+ Łatwość przenoszenia
Łatwość do przenoszenia dzięki uchwytowi łodzi.
Wprowadzenie do akcesoriów:
+ silnik
Promień skrętu 0,8-1,0 M
Zasilanie: 7,4 V, akumulator bezobsługowy, żywotność akumulatora powyżej 2 godzin alarm: ustawienie niskiego poziomu naładowania akumulatora w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu łodzi.
+ Oświetlenie nocne
Światło nocne może pomóc rozróżnić kierunek i zwabić rybę.
+ Aparatura sterująca
Odległość zdalnego sterowania powyżej 400M-500M
+ Korpus łodzi
Kierunek: do przodu, do tyłu, skręt w prawo i w lewo, elastyczne i precyzyjne uwalnianie przynęty, odporność na wiatr poniżej 3-4 poziomu.

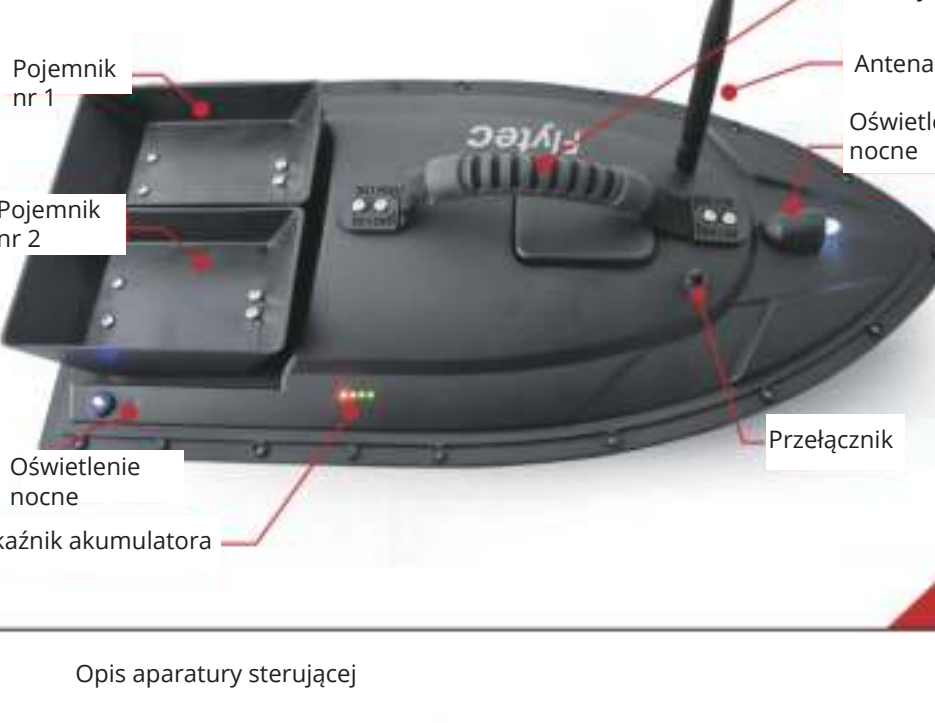

Opływowy korpus łodzi
- stabilniejsze działanie
- większa odporność na wiatr i fale

(Akumulator jest wbudowany w kadłub).
- szybkie ładowanie
- długa żywotność akumulatora

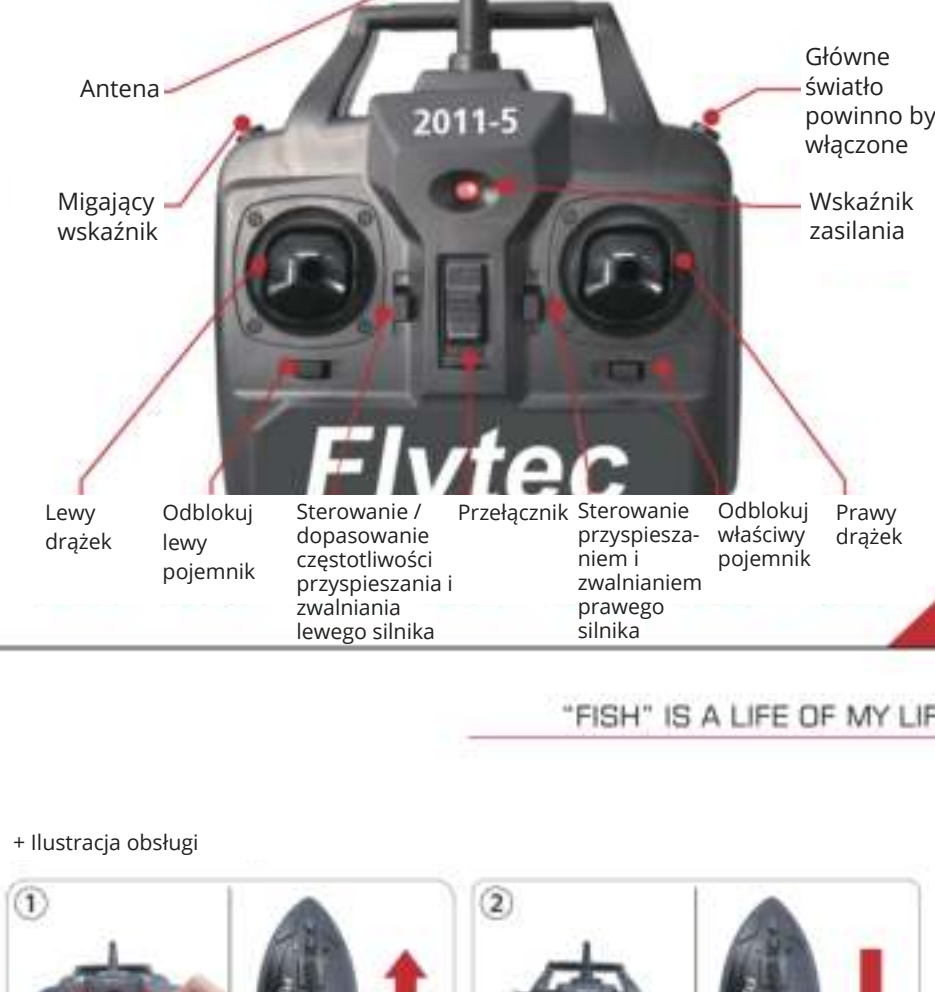

METODA DOPASOWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI:
+ Jak pokazano na rysunku poniżej, Przytrzymaj przycisk częstotliwości (CT) i nie odblokowuj, otwórz przełącznik zasilania łodzi, a następnie włącz przycisk przełącznika zdalnego sterownika, gdy sterownik wysła długi dźwięk „drop”, sterownik łódź są w stanie dopasowania częstotliwości, a następnie można z niego korzystać. To operacja musi zostać zakończona w ciągu 3 sekund.
+ Uwaga: Ten tryb częstotliwości jest odpowiedni w przypadku, gdy aparatura sterująca nie odpowiada podczas obsługi łodzi lub gdy użytkownik wymienił płytkę drukowaną łodzi lub płytkę drukowaną sterownika.

INSTRUKCJE:
+ Instrukcje zdalnego sterowania do przodu, do tyłu, skręt w lewo, skręt w prawo.

+ Szczegółowy opis
1. Pchnąć oba drążki kierunkowe w górę w tym samym czasie, łódź do przodu.
2. Pchnij oba drążki kierunkowe w dół w tym samym czasie, łódź płyn do tyłu.
3. Pchnij lewy drążek kierunkowy w dół i prawy drążek kierunkowy w górę w tym samym czasie, łódź skręci w lewo.
4. Pchnij lewy drążek kierunkowy w górę i prawy drążek kierunkowy w dół w tym samym czasie, łódź skręci w prawo.




"FISH" IS A LIFE OF MY LIFE

Konserwacja
+ Kontroler
Upewnij się, że kontroler jest w dobrym stanie. Jeśli kontroler nie działa, sprawdź, czy jest w pełni naładowany. Jeśli kontroler nie działa, sprawdź, czy jest w pełni naładowany. Jeśli kontroler nie działa, sprawdź, czy jest w pełni naładowany.
+ Lampka nocna
Wyłącz lampkę nocną, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.
+ Korpus łodzi
1. Po użyciu łodzi należy utrzymywać ją w suchości i czystości.
2. Jeśli łódź nie jest używana przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.
3. Nie należy umieszczać łodzi z żrącą cieczą.
4. Nie używaj ani nie pozostawiaj łodzi w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub grzejnik.
5. Jeśli łódź nie jest używana, należy umieścić ją w torbie chroniącej przed kurzem.



"FISH" IS A LIFE OF MY LIFE

Co należy zrobić, jeśli przełącznik nie jest zasilany? Analiza i rozwiązanie:
1. Najpierw sprawdź akumulator, aby sprawdzić, czy jest zasilany. Jeśli nie ma zasilania, najpierw naładuj akumulator, a następnie uruchom go po naładowaniu (rysunek 1).
2. Być może port ładowania w komorze akumulatora nie styka się dobrze z kablem połączeniowym. Można dotknąć złącza, aby sprawdzić, czy występuje to zjawisko. Jeśli połączenie nie jest dobre, można zaświecić połączenie między wtyczką ładowania a kablem lub ścisnąć port ładowania ręką lub szpycami, a następnie nacisnąć przycisk (Rysunek 2).
3. Jeśli urządzenie nadal nie działa po zastosowaniu dwóch pierwszych rozwiązań, należy odkręcić pokrywę łodzi, aby sprawdzić sytuację wewnętrzną. Produkt może mieć pewne niejasności powstające podczas transportu, powodujące poluzowanie linii połączeniowej i płytek drukowanych, co prowadzi do tego, że łódź nie działa. Jeśli okaże się, że przewód jest poluzowany, należy podłączyć go w odpowiednim miejscu (rys. 3), a następnie włączyć przełącznik, aby potwierdzić, że zasilanie jest prawidłowe lub nie.

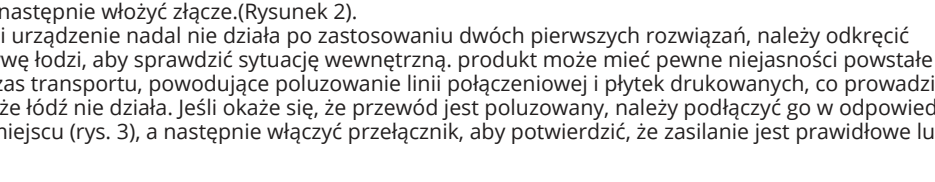

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Zbiornik nie może działać
Analiza i rozwiązanie:
1. Spróbuj nacisnąć przełącznik kadłuba przynęty (rysunek 4), aby sprawdzić, czy z przeladnią nie wydobywa się dźwięk. Należy również sprawdzić działanie drążka do podciągania (rysunek 5). Jeśli działanie jest prawidłowe, a drążek do podciągania nie działa, można użyć szczypek ukośnych, aby odciąć niewielką część przedniego końca drążka do podciągania (długość odciągania zależy od sytuacji) (rysunek 6).
2. Jeśli przekładnia kierownicza reaguje, ale cicho nie reaguje, można otworzyć górną pokrywę kabiny, aby sprawdzić, czy łańcuch łączy przekładnię kierowniczą i ciegno nie jest zbyt długi lub czy nie jest rozłączony. Jeśli tak jest, wystarczy go nieco przyciąć lub ponownie dobrze połączyć (rysunek 7).
3. Jeśli przekładnia kierownicza nie działa, można otworzyć górną pokrywę łodzi i sprawdzić, czy przewód łączący płytkę drukowaną z przekładnią kierowniczą jest luźny, czy nie. Jeśli przewód jest luźny, należy go podłączyć, aby rozwiązać ten problem (rysunek 8).




Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8

Zdalne sterowanie drążkiem
Analiza i rozwiązanie:
Joystick może zostać ściśnięty podczas transportu, powodując, że zespół nie znajduje się w odpowiednim położeniu. Naciśnij lekko, aż joystick automatycznie powróci do pozycji środkowej (rys. 9).

Zbiornik odbija się automatycznie
Analiza i rozwiązanie:
1.11 może być regulowany przez włączenie i wyłączenie przełącznika. Proces włączania nie może być tak szybki i częsty, należy tym il po trzech sekundach lub więcej. It będzie prawidłowo po powtórzeniu kilka razy (rysunek 10).

2. Jeśli powyższa metoda odbicia nie działa, można wyregulować przekładnię kierowniczą i wahadło. Po włączeniu zasilania urządzenie powróci do pozycji środkowej. Przekładnia kierownicza obróci się raz w lewo i raz w prawo, a drążek pociągowy będzie napędzany, powodując odbicie silo lo. Podczas procesu produkcyjnego personel produkcyjny będzie usuwał błędy, aby wahadło było w jak najlepszym stanie, a wahadło nie będzie się prawidłowo odbijać. Jeśli wahadło nadal się odbija, otwórz pokrywę i poluzuj śrubę wahadła. Przesuń dźwignię wahadła do pozycji, w której ma się ono odbijać (Rysunek 11).

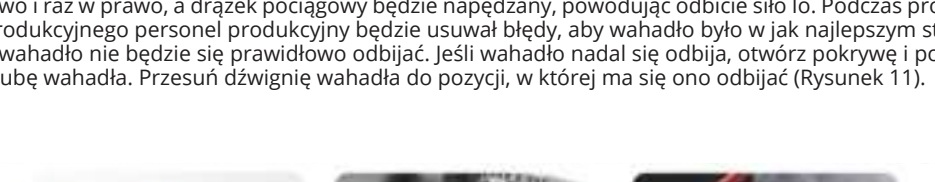


Rys. 9 Rys. 10 Rys. 11

Brak możliwości ładowania
Analiza i rozwiązanie:
1. Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (Rysunek 12).
2. Sprawdź, czy część ładująca jest prawidłowo podłączona, a następnie sprawdź, czy interfejs nie ma słabego styku (Rysunek 13).



Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14

Jeśli kontroler i łódź są zasilane, sterując na aparaturze sterującej, łódź nie reaguje. Należy dopasować sterownik i łódź. Przytrzymaj 1, włącz łódź, a następnie otwórz 2 (Rysunek 14), operacja musi zostać zakończona w ciągu 3 sekund. Gdy sterownik wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że dopasowanie sterownika i łodzi powiodło się.

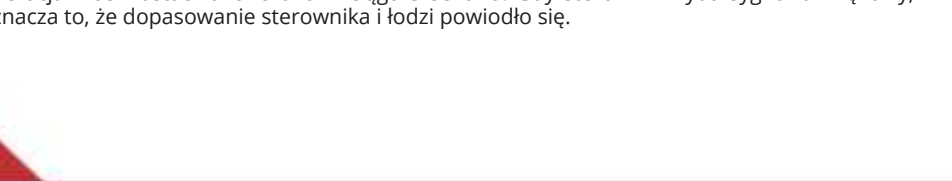

Rys. 15 Rys. 16 Rys. 17 Rys. 18

Akcesoria

